

Notice de montage – Assembly instructions

TOTEM X


Structure en PVC rigide avec inclinaison fixe. Traverses en fibre de verre. Affiche en bâche anti feu MI. Utilisation intérieure exclusivement.

TOTEM X

Structure en PVC rigide à inclinaison fixe. Traverses en fibre de verre. Bâche ignifugée MI. Utilisation en intérieur uniquement.



Contenu du kit : Contents :



Besoin de plus d'informations ?

Need more information?




Retrouvez notre vidéo
Youtube explicative.

Watch our Youtube video.


Contenu de cette notice :

Contents of this manual :


Visuel imprimé Printed visual

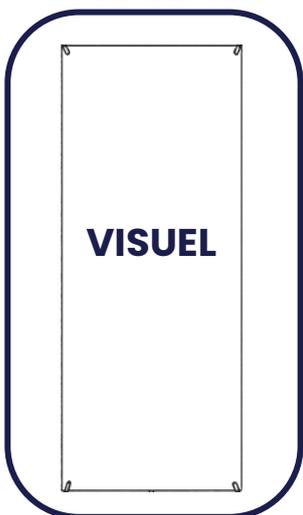

Mât Mast

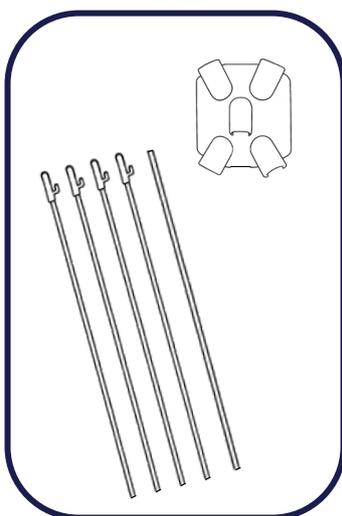


Sac de transport Carrying bag

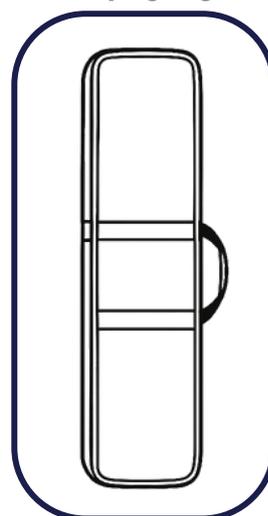

Instruction de montage

Installation instructions


1

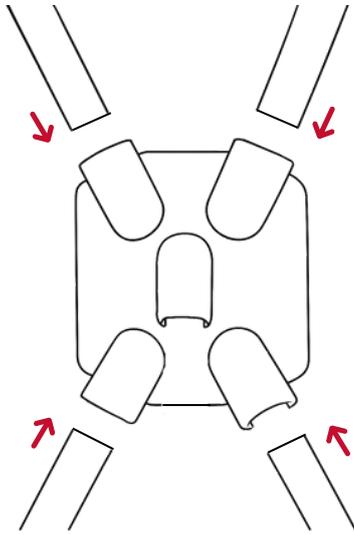

Insérer entre elles les parties du mât sur la rotule en PVC.

Insert the mast parts into the PVC ball joint.


2

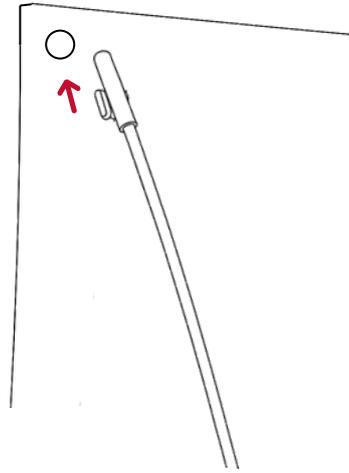

Insérer les différentes parties du mât dans les 4 œillets disposés à chaque coins du visuel.

Insert the various parts of the mast into the 4 eyelets at each corner of the visual.


3

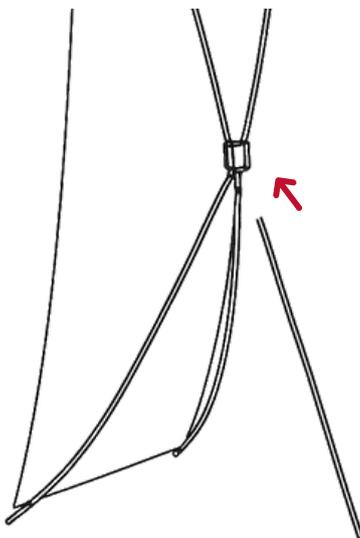

Insérer la dernière partie du mât permettant de stabiliser la structure.

Insert the last part of the mast to stabilize the structure.

4

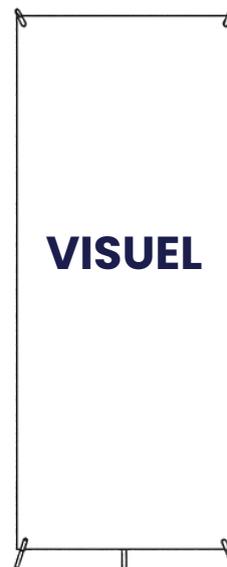

Voici le produit une fois le montage terminé.

This is the finished product.

Cette notice de montage s'adapte aux références suivantes : **160 et 180.**

These assembly instructions fit the following references : **160 and 180.**